

Coudre une fermeture éclair moulée



Vous avez sans doute déjà hésité à acheter **une fermeture éclair moulée** en mercerie pour réaliser vos ouvrages. Vous savez : il s'agit d'un type de fermeture éclair à grosses dents le plus souvent utilisé sur des blousons ou vestes car la butée du bout de fermeture peut s'ouvrir. **Ce type de zip est en réalité séparable.**

Lorsque j'ai créé [le patron du sac à dos Loopy](#), j'ai choisi d'utiliser une fermeture de type "nylon" car elle est plus facile à poser.

Et puis à force de coudre des sacs, j'ai fini par me lancer car **ce type de fermeture apporte un "vrai plus" à une création :**

Les dents sont plus robustes, l'ouverture et la fermeture du sac sont plus faciles et les finitions font plus pros.



Comme vous pouvez le remarquer : **votre fermeture se termine par une butée et aucune marge de couture n'est disponible après, alors comment coudre ce genre de fermeture sur un sac ? ou entre deux pièces pour créer une pièce zippée ?**

Si vous souhaitez vous lancer vous aussi : je vous explique tout !


Pour coudre ce type de fermeture sur un accessoire sans conserver le côté séparable vous allez devoir modifier cette fermeture et créer une marge de couture à son extrémité pour la coudre sur votre sac.




Pour pouvoir éliminer la butée vous allez positionner la pièce A endroit contre endroit sur la fermeture **en la décalant** (au lieu de la centrer comme en temps normal).

Il vous faudra donc choisir une fermeture plus longue que les pièces à coudre ou bien modifier la taille des pièces que vous utilisez.

Elle doit se trouver à 1 cm du curseur du zip laisser dépasser la butée.

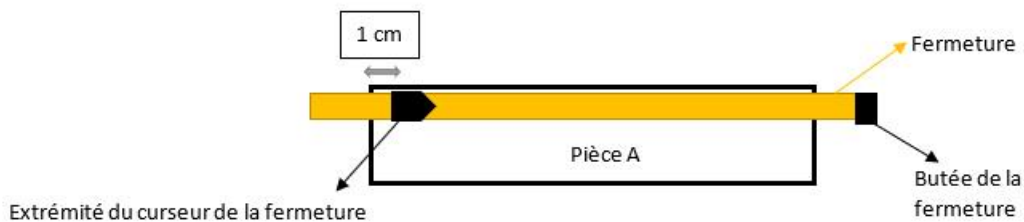

En fonction de la taille de la fermeture que vous utilisez, la butée va plus ou moins être proche du bord de la pièce (cela ne change rien tant qu'elle dépasse d'au moins 1 cm).

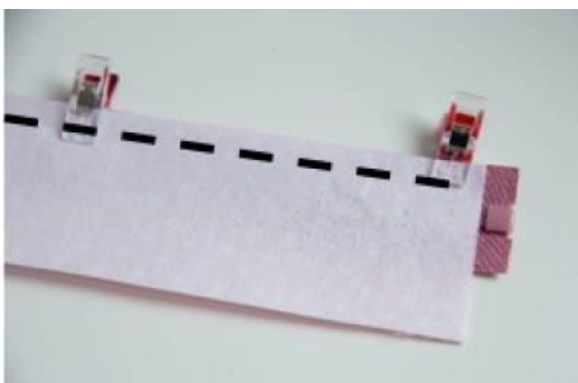

- Clipez votre ouvrage avec des pinces.
- Puis placez pièce B par-dessus pour venir prendre la fermeture éclair en sandwich.

A cette étape, les pièces doivent se trouver endroit contre endroit.


- Réalisez **une couture au point droit au ras du zip** (en traversant toutes les épaisseurs) sur toute la longueur. *A cette étape vous devez utiliser votre pied pose fermeture éclair.*
- Rabattre vos pièces envers contre envers.

- Et réalisez surpiqûre au point droit au ras du zip sur toute la longueur.

(Si vous avez besoin d'aide à cette étape reportez-vous au pas à pas de la fermeture en nylon car le montage est identique).

Réalisez la même opération sur l'autre côté de la fermeture avec les pièces B1 et A1 l'autre côté du zip.

Voici le résultat obtenu : votre pièce zippée démarre à 1 cm avant le curseur et la buttée dépasse à l'extrémité.

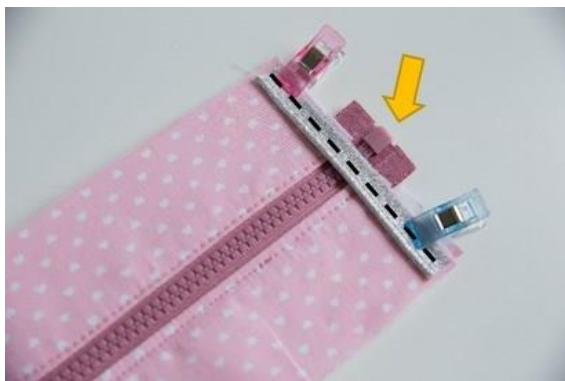

- Positionnez une bande de passepoil à l'extrémité de la pièce zippée, boudin tourné vers l'intérieur
- Réalisez une couture au point droit le long du boudin (à 1 cm du bord).

Allez-y doucement car votre aiguille va passer sur la partie "dents" de la fermeture, prenez garde à ne pas la casser. Si si c'est possible rassurez-vous. si besoin utilisez une aiguille de 90.

La butée de la fermeture dépasse c'est normal.

- Puis découpez l'extrémité de la butté avec une paire de ciseaux (pas ceux de couture surtout pour ne pas les abîmer).



Vous venez de créer une fermeture non séparable avec une marge de couture de 1 cm à l'extrémité !

Reportez vous à l'étape de confection du tour de sac pour continuer votre sac à dos.